⚠ お 知 ら せ

決定ボタンとメモリー曲について

取扱説明書 13 ページのリモコンの [**決定**] ボタンの記述におきまして、また 31、40 ページの本体のメモリー曲に関する記述および表示におきまして、誤りがございました。お詫びをし、下記のように訂正させていただきます。

正	誤
13 ページ	
⑪ **決定** 決定を行います。 ビデオ再生時に押すと一時停止を行います。	⑪ **決定** 決定または一時停止を行います。
31 ページ	
再生中のメモリーに再生可能な音楽データがあれば BGM として再生することができます。また、選曲することが可能です。 BGM の音を消したい場合は、「音量を 0」にするか、またはリモコンの [消音] ボタンを押してください。 	スライドショーと同時に流れる BGM は、本体内にメモリー曲として 5 曲内蔵されています。また、再生中のメモリーに再生可能な音楽データがあれば BGM として再生することができます。これらの曲を選曲することが可能です。 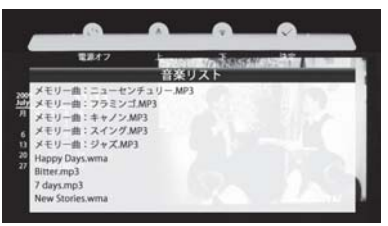
40 ページ	
アラーム音は内蔵曲が再生されます。	アラームはメモリー曲の 1 番目より再生されます。

⚠ お知らせ

アラームの設定と表示について

取扱説明書 39 ページのアラームにつきまして、設定時の表示が実際とは異なっております。
お詫びをし、下記のように訂正させていただきます。

正	誤

なお、アラームをお使いになるときは、下記のヒントもよくお読みのうえ、アラームの設定をお願いいたします。

ヒント

- モードの項目を「オフ」に設定すると、そのアラームは働きません。アラームを使用するには、モードを「オフ」以外のお好みの設定にしてください。
- 時刻表示設定にて 24 時間表示を選ぶと午前･午後を選択する項目は出てきません。時刻表示設定は取扱説明書「時計・カレンダーを設定する」(37 ページ)の手順 3 をご覧ください。